


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

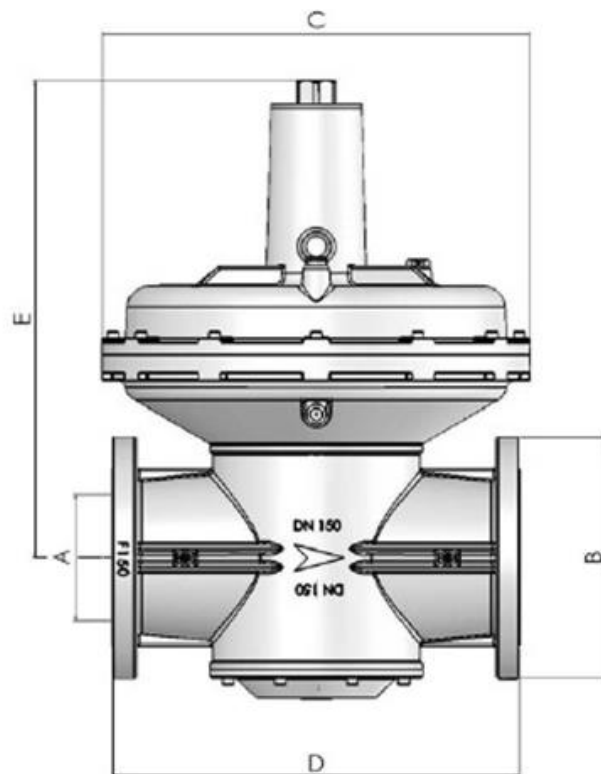

Модель	Присоединение	A	B	C	D	E
ST1B125-STR125	DN125	125	250	505	480	565
ST1B150-STR150	DN150	150	288	505	480	565

Технические характеристики 125-150

Фланцы, EN1092-4

Уровень входящего давления P_1

STR: $P_2 + 30$ мбар вплоть до 0,5 бар

ST1B: $P_2 + 30$ мбар вплоть до 1 бар

Выходное давление P_2

В соответствии с таблицей пружин до 200 мбар, в стандартном исполнении нейтральная пружина.

Рабочая температура

-15°C + 60 °C

Работа

Посредством пружины, без вспомогательной энергии

Материал

Алюминиевый корпус, внутренние части из алюминия, стали, латуни, синтетических материалов, мембрана и уплотнения из нитрил-бутадиеновой основы (NBR).

Стабилизаторы пригодны для установки в системах с автоматизированными горелками, смесительных, комбинированных, распределительных промышленных установках, а также везде, где необходимо точное поддержание давления.

Особенности


Компенсирующая мембрана, рабочая мембрана. Мембрана безопасности: не нужна внешняя сбросная труба, встроенная мембрана безопасности гарантирует в случае поломки рабочей мембраны отсутствие утечек, больших 30 дм³/час.

Установка

Стабилизатор должен устанавливаться на горизонтальных трубах, с горизонтальным положением мембраны. Всегда проверяйте направление тока в соответствии со стрелкой на корпусе. Не используйте стабилизатор в качестве рычага. Для всех стабилизаторов с фильтром необходимо учитывать возможность съема вниз фильтра для прочистки. Убедитесь в чистоте и соосности труб, чтобы стабилизатор не подвергался излишним стрессам, лучше перед ST1B всегда устанавливать фильтр. Не удаляйте перфорированный дыхательный колпачок 3 мембраны и не закрывайте отверстие, иначе стабилизатор не будет работать. Стабилизатор не должен касаться стен. Убедитесь в пригодности регулятора намеченному способу использования.

Настройка

Выходное давление может быть настроено при помощи установочного винта 2 – при повороте по часовой стрелке давление повышается, против – понижается. Трубки, расположенные перед и за стабилизатором, позволяют снимать перепад давления для выбора необходимой пружины и настройки установочного винта 2. После настройки наденьте верхний колпачок 1.

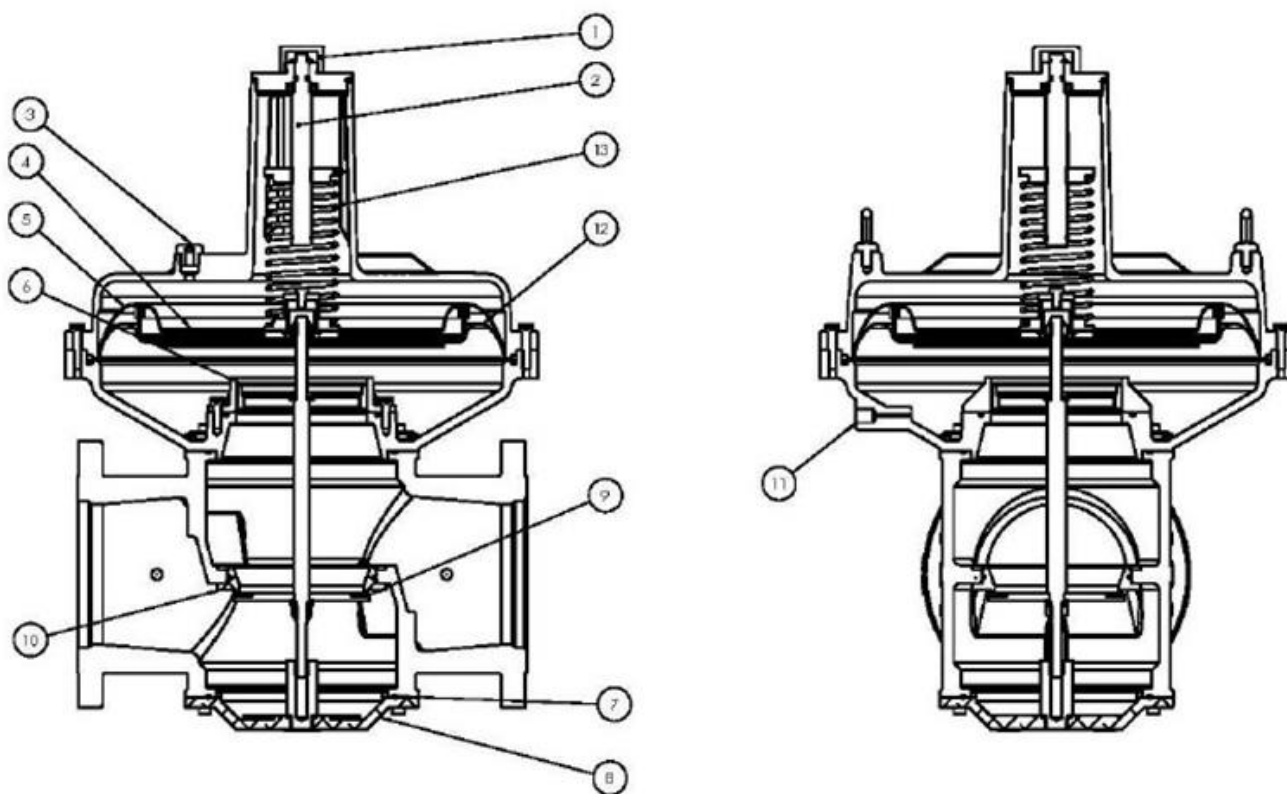


- 1 – Верхняя крышка 2 – Регулировочный винт 3 – Сливная пробка 4 – Винт стравливания давления
5 – Предохранительная мембрана 6 – Компенсирующая мембрана 7 – Фильтр 8 – Прокладка крышки
9 – Крышка фильтра 10 – Герметизирующая прокладка 11 – Нагнетательная труба
12 – Рабочая мембрана 13 – Пружина.

Пружина и выходное давление P₂, мбар для моделей STR/ ST1B 125-150

Модель		STR/ ST1B 125-150
Цвет пружины	Нейтральная	10 - 30
	Красная	25-75
	Коричневая	70-120
	Белая	110-150
	Черная	140-200

DN125DN150

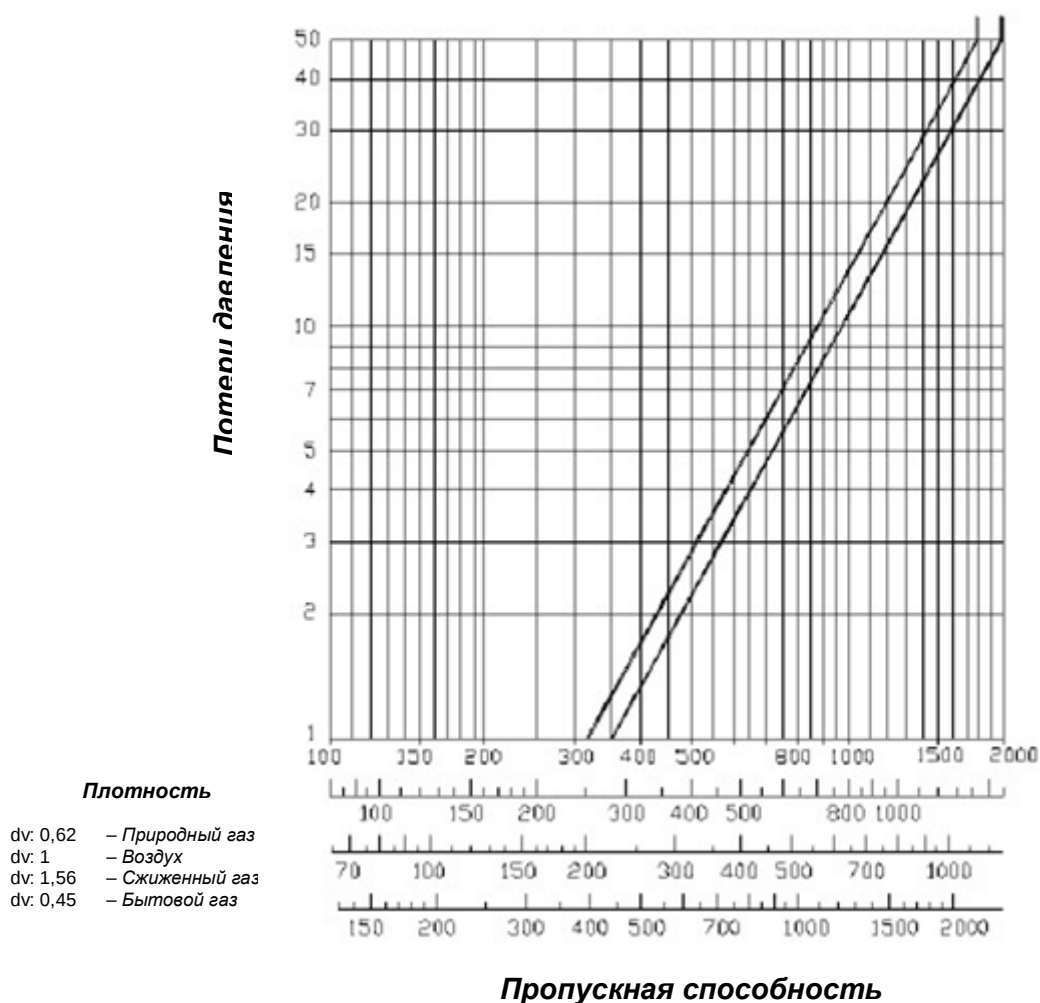

Дата продажи: _____

Маркировка и количество, шт.: _____

Подпись _____ м.п.

Представительство в Украине: ООО “Италгаз”
07400, г. Бровары, ул. Ярослава Мудрого, 90, оф. 39
тел: (04594) 7-26-62/65, тел/ф: (04594) 7-26-66
www.italgaz.com.ua e-mail: office@italgaz.com.ua